





ANTILOP

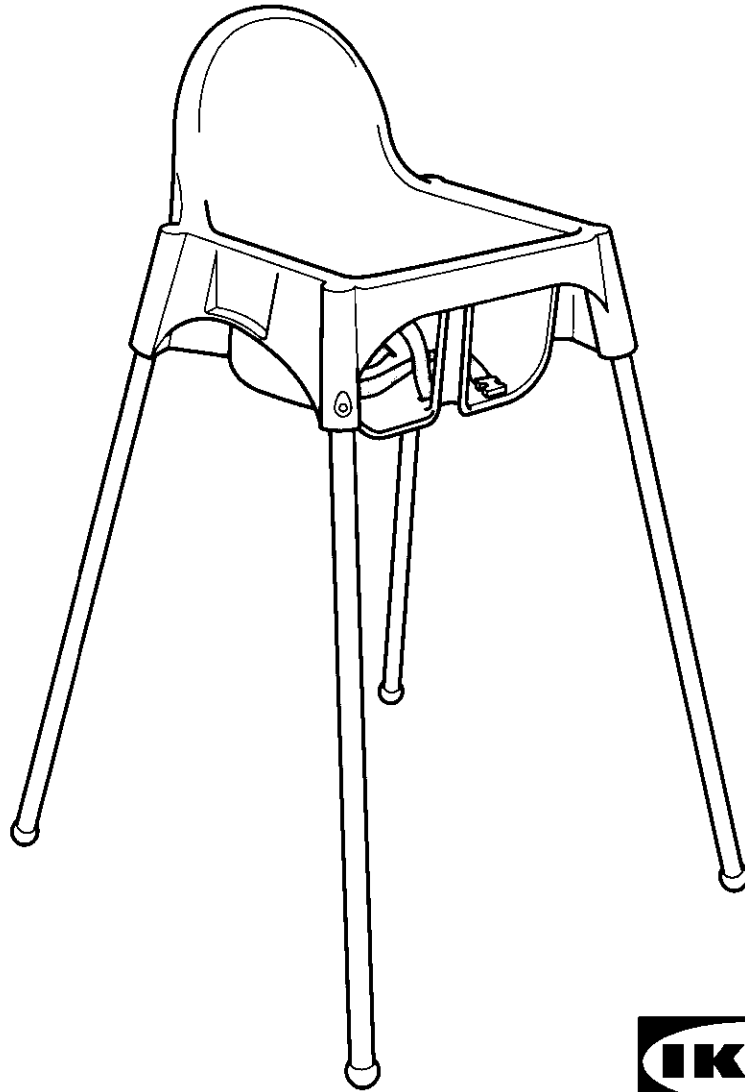

Design and Quality
IKEA of Sweden

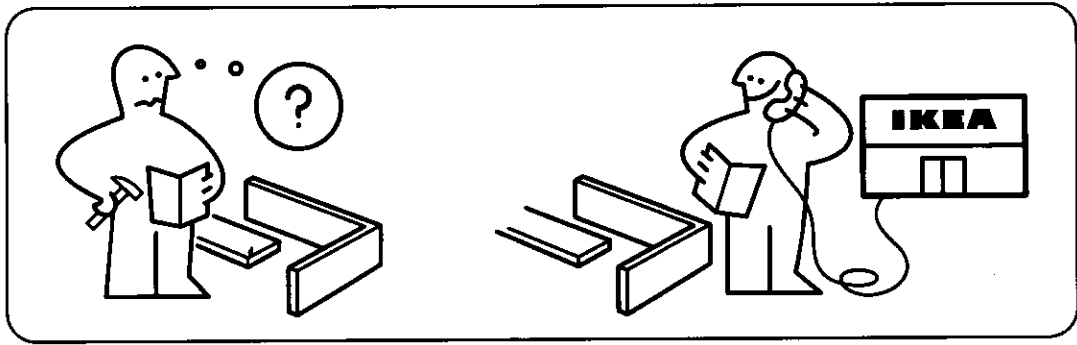



1

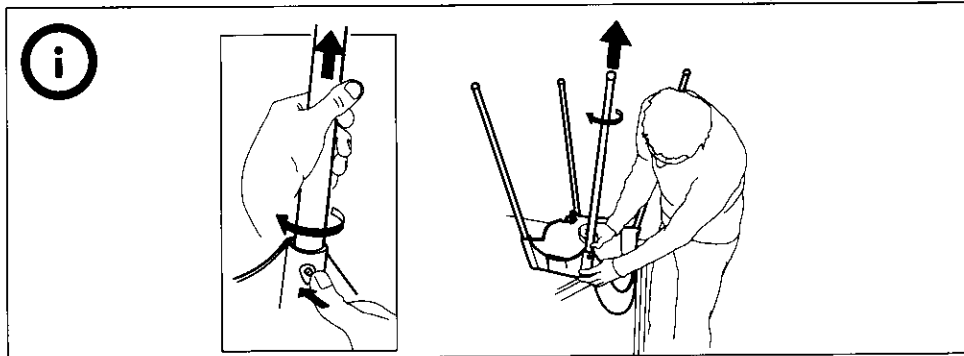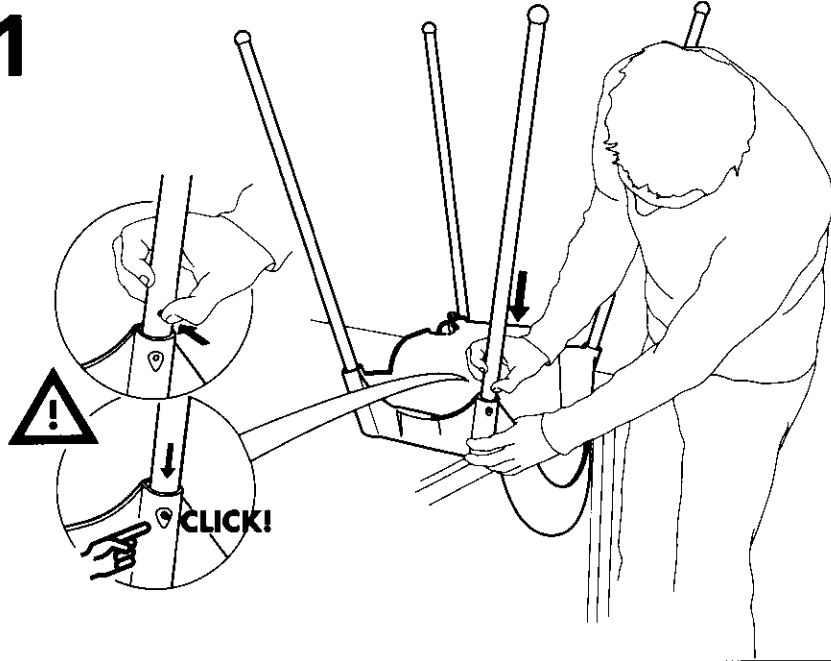


2


AA-765686-3

2

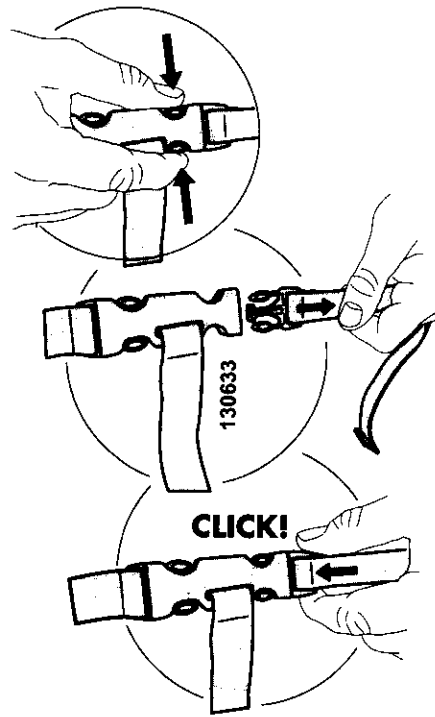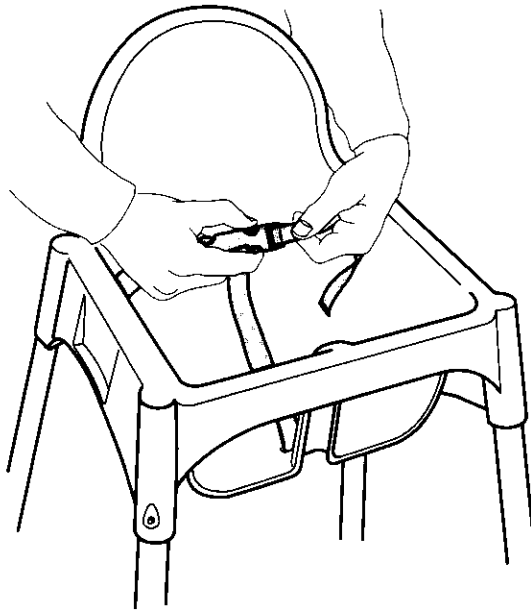

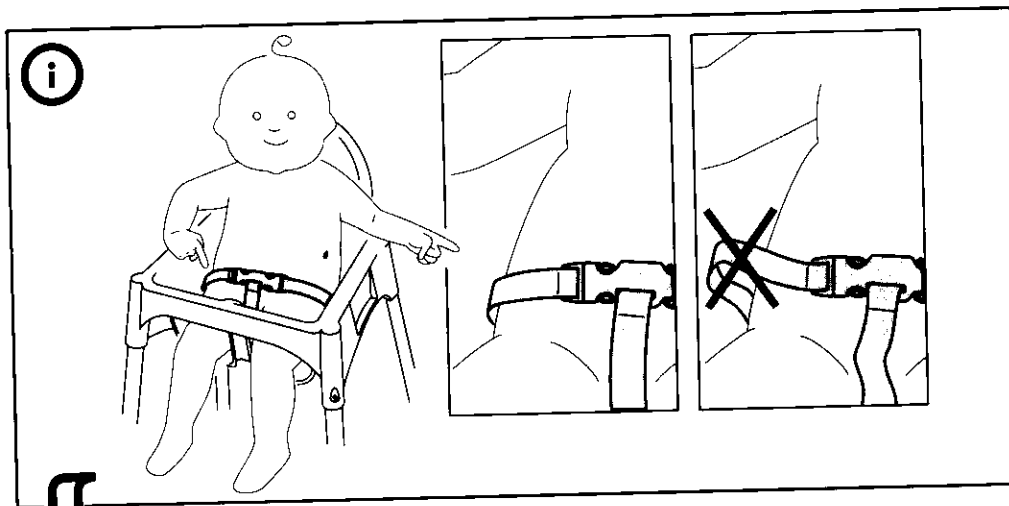

3

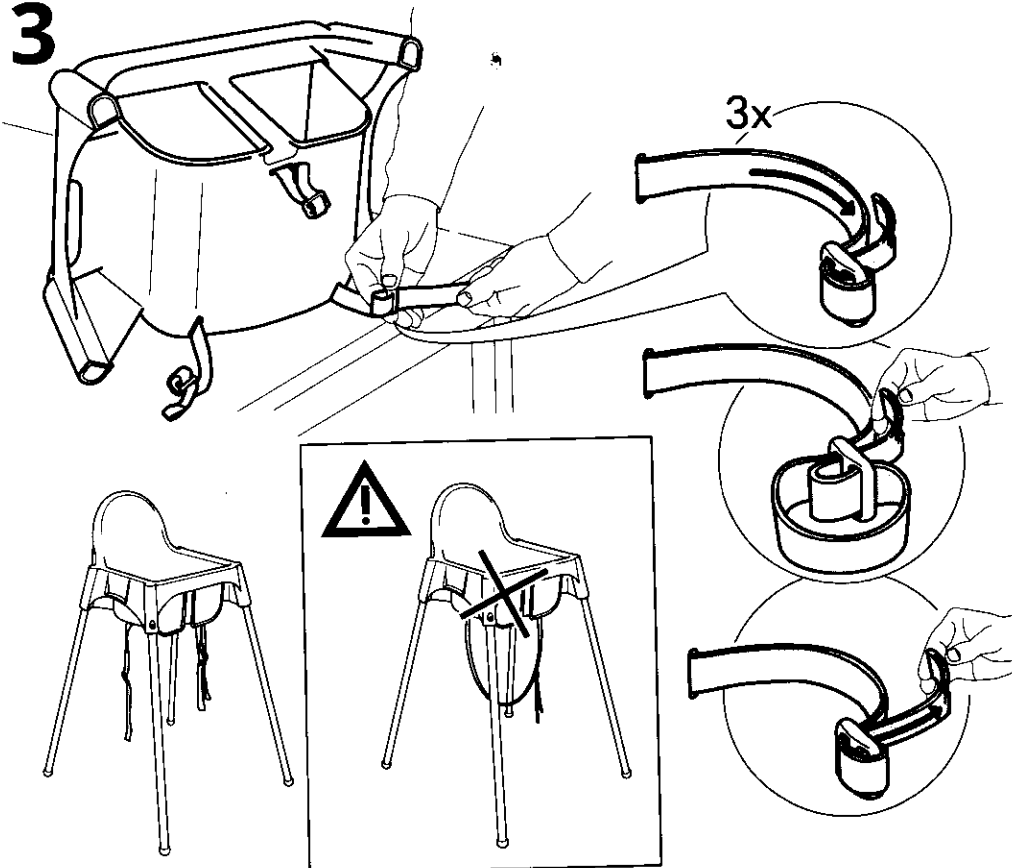

IMPORTANT. A CONSERVER POUR UNE CONSULTA- TION ULTÉRIEURE : LIRE ATTENTI- VEMENT

IMPORTANTE, GUARDAR PARA CONSULTAR EN EL FUTURO: LEER DETENIDAMENTE

⚠ ATTENTION

RISQUE DE CHUTE : des enfants ont été victimes de graves blessures à la tête, dont des fractures du crâne, suite à une chute de la chaise haute. Les chutes se produisent soudainement si l'enfant n'est pas correctement maintenu par le harnais.

- Toujours utiliser le harnais et le régler à la taille de l'enfant.
- Le plateau n'est pas destiné à maintenir l'enfant en place dans la chaise haute.
- Ne pas s'éloigner de l'enfant lorsqu'il utilise la chaise.
- L'enfant doit constamment être maintenu par l'attache de sécurité.
- Nous vous recommandons de n'utiliser la chaise haute que lorsque l'enfant est capable de s'asseoir correctement tout seul.
- Ne jamais soulever la chaise haute par le plateau lorsque l'enfant est assis.

- Ne jamais saisir le plateau pour soulever la chaise haute quand l'enfant est assis dedans.

Entretien et nettoyage

- Nettoyer avec un chiffon humide et une solution savonneuse.
- Essuyer avec un chiffon sec et propre.

⚠ ADVERTENCIA

PELIGRO DE CAÍDA: hay casos de niños que han sufrido lesiones graves, incluso fracturas de cráneo, tras caer de una trona. Si no están bien sujetos, pueden caerse de repente, sin que tengas tiempo de evitarlo.

- Usa siempre los cinturones y ajústalos hasta que queden bien ceñidos.
- La bandeja no está diseñada para evitar que el niño se salga de la silla.
- Permanece cerca de tu hijo mientras esté en la trona.
- El niño debe estar constantemente sujetom a la silla con el sistema de sujeción de seguridad.
- Recomendamos no utilizar la trona cuando el niño ya sea capaz de sentarse solo.
- No levantar nunca la silla por la bandeja cuando el niño esté sentado.

- Nunca utilices la bandeja para levantar la trona cuando el niño esté sentado en ella.

Mantenimiento y limpieza

- Limpiar con un paño humedecido con una suave solución jabonosa.
- Secar con un paño limpio.

IMPORTANT RE- TAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY



WARNING

FALL HAZARD: Children have suffered severe head injuries including skull fractures when falling from high chairs. Falls can happen suddenly if child is not restrained properly.

- Always use restraints, and adjust to fit snugly.
- Tray is not designed to hold child in chair.
- Stay near and watch your child during use.
- The child should be secured in the high chair at all times by the restraining system.
- It is recommended that the high chair be used only by children capable of sitting upright unassisted.

- Never use the tray to lift the high-chair when the child is seated in it.

Care and cleaning

- Wipe clean with a cloth dampened in a mild cleaner.
- Wipe dry with a clean cloth.

